

FpControler

Notice d'utilisation



Antarc - Automation

Rev 1.2

26/10/2023

Suivi de version documentaire

Version	Date	Auteur	Vérificateur	Commentaire
1.0	25/02/2021	PF	NM	Version initiale
1.1	21/12/2021	PF	NM	MAJ
1.2	26/10/2023	PF	NM	Ajout Rev. 8 voies

Table des matières

1.	Présentation	3
2.	Description.....	4
3.	Communication avec le FpControler®	4
4.	Configuration du FpControler®	4
5.	Table modbus	6
5.1.	Registre #0 : Baudrate	6
5.2.	Registre #1 : Adresse modbus	6
5.3.	Registre #6 : Watchdog sur absence de communication modbus	6
5.4.	Registre #7 : Version firmware	6
5.5.	Registres #8 & #9 : Compteur de requête modbus	6
5.6.	Registre #10 : Commande de reset distant du module.....	6
5.7.	Registre #11 : mode par défaut des sorties pour les sorties 1 à 4	6
5.8.	Registre #12 : mode par défaut des sorties pour les sorties 5 à 8	7
5.9.	Registre #17 : Numéro de série	7
5.10.	Registre #18 : Parité de la communication modbus.....	7
5.11.	Registre #20 à #23 : Mode des sorties 1 à 4.....	7
5.12.	Registre #24 à #27 : Mode des sorties 5 à 8.....	7
6.1.	Registre #98 & #99 : Test du format de lecture DWord[i].....	7
7.	Indicateurs visuels	8
7.1.	Voyant « Power »	8
7.2.	Voyant « Beat »	8
7.3.	Voyant « Com »	8
7.4.	Voyants « FP0x ».....	8
8.	Raccordements et câblage	9
8.1.	Câblage	9
9.	Caractéristiques	10
9.1.	Géométrie.....	10
9.2.	Electrique.....	10
9.3.	Communication modbus	10
9.4.	Ambiance	10
10.	Annexes	11
10.1.	Bornage FpControler®	12
10.2.	Géométrie FpControler®	13

1. Présentation

Le FpControler® est un contrôleur de système de chauffage par fil pilote. Il dispose de 4 ou 8 sorties Fil Pilote (FP) indépendantes. Il est compatible avec les normes 4 et 6 « ordres ».

Le FpControler® dispose d'une interface modbus permettant sa configuration, le contrôle et le monitoring du fonctionnement. Il peut être piloté par n'importe quelle GTB/GTC ou automate.

Principales caractéristiques :

FpControler ®

- 4/8 sorties Fil Pilote indépendantes (env. 50 radiateurs)
- Mode par défaut au démarrage ou sur absence de communication modbus configurable pour chacune des sorties
- Interface modbus RTU ou TCP
- Configuration exclusivement via modbus (pas de logiciel spécifique)
- Grande robustesse
- Alimentation 240VAC
- Encombrement minimum en tableau électrique

2. Description

Le FpController® est destiné au pilotage de radiateurs électriques par fil pilote. Les quatre/huit sorties indépendantes permettent la gestion de 4/8 zones distinctes.

Le module est compatible avec la norme « 6 ordres ». Chaque ordre correspond à la sélection d'une consigne préalablement réglée sur les radiateurs.

Valeur	Ordre émis
0	Arrêt (aucun chauffage)
1	Hors Gel
2	Eco
3	Confort-2°C
4	Confort-1°C
5	Confort

Les modes **Confort-2°C** et **Confort-1°C**, comme leur nom l'indique, dépendent du réglage du mode **Confort**.

Le réglage du mode **Eco** est souvent sous la forme consigne Confort – X°C. La valeur X étant ajustable via une molette ou un menu.

La consigne du mode **Hors Gel** est généralement configurée en dur à une valeur autour de 7°C. Le mode **Arrêt** met le chauffage à l'arrêt complet (la fonction Hors-Gel n'est plus assurée) ; la régulation restant sous tension.

3. Communication avec le FpController®

La communication entre le module et le système hôte se fait sous protocole modbus.

Ce protocole ancien (1979) a su conquérir ses lettres de noblesse au cours des 40 dernières années. Il est très fiable et sa mise en œuvre est simple. Sa robustesse lui permet de s'accommoder de câblages des plus standards. Sa grande tolérance permet de finaliser sans difficulté des installations où les bus sont aux limites de la norme (longueur, topologie, nombre de participant, ségrégation des câbles).

Il est possible de connecter 32 équipements sur un même brin de bus. Et jusqu'à 253 en utilisant des répéteurs. Ces nombreuses qualités lui ont permis de se positionner comme un protocole incontournable dans le monde de l'instrumentation.

Le FpController® supporte la fonction modbus de lecture 3 et les fonctions d'écriture 6 et 16. Il est possible de lire jusqu'à **30** registres par requête (longueur de groupement). Il n'y a pas de limitation particulière en ce qui concerne les espaces de groupement.

Dans un souci de simplicité, le module n'utilise que deux formats de lecture : **Word[i]** (mot inverse – Unsigned dans Modpoll®) et **DWord[i]** (double mot inverse – Long Inverse dans Modpoll®).

4. Configuration du FpController®

Cette opération ne nécessite aucun logiciel dédié. Elle est réalisée via n'importe quel browser modbus (tel que Modpoll® ou ModMaster®) s'exécutant sur un ordinateur équipé d'une interface RS485/TCP IP (suivant version du module).

Procédure de communication (RTU) :

- Régler les paramètres de communication sur 9600 bauds, 8 bits, pas de parité, 1 bit stop.
- Ouvrir une connexion modbus vers l'esclave à l'adresse 20.
- Demander la lecture des registres 0 sur une longueur de 30 registres **maximum** en utilisant la fonction modbus 3.
- Configurer le format d'affichage sur unsigned.

Il est ainsi possible de visualiser les 30 premiers registres et d'en modifier les valeurs si nécessaire.

Cas particulier de la configuration de l'adresse IP d'un module TCP : il est livré configuré à l'adresse **192.168.0.20**. La configuration est modifiable sans logiciel dédié avec n'importe quel ordinateur, via une session Telnet (disponible nativement sous Windows). Cette opération peut également être réalisée via un logiciel téléchargeable gratuitement. Voir les annexes pour plus d'information.

Une fois cette configuration d'adresse IP réalisée, la communication peut être établie en utilisant l'adresse modbus esclave **20** et le port **502**.

5. Table modbus

La liste de tous les registres modbus (la table modbus) du FpController® est disponible dans les documents annexes. **Consulter le fichier Excel disponible au téléchargement pour une documentation complète de la table.**

5.1. Registre #0 : Baudrate

Registre accessible en lecture et écriture. La valeur est sauvegardée dans la mémoire non volatile. La nouvelle valeur sera prise en compte lors de la prochaine mise sous tension ou reset.

La valeur correspond à la vitesse de communication modbus du FpController® :

- 1 : 1200 bauds
- 2 : 2400 bauds
- 4 : **9600** bauds (valeur par défaut à la livraison – non modifiable sur les modèles TCP)
- 5 : 19200 bauds
- 6 : 56700 bauds

A la livraison, la communication se fait en 8 bits, sans parité, 1 bit stop.

5.2. Registre #1 : Adresse modbus

Registre accessible en lecture et écriture. La valeur est sauvegardée dans la mémoire non volatile. La nouvelle valeur est prise en compte immédiatement.

La valeur est l'adresse modbus du module. Chaque équipement esclave d'un même bus doit se voir attribuer une adresse différente. Celle-ci peut être choisie entre 1 et 253. Le FpController® est livré configuré à l'adresse **20**.

Si pour une raison quelconque, l'adresse d'un module est inconnue, il est possible d'interroger ce dernier en ouvrant une communication avec l'esclave d'adresse 254. Tous les FpController® répondent nativement à cette requête, indépendamment de la valeur configurée dans le registre #1. Ceci permet d'aller lire la valeur du registre #1 pour connaître l'adresse réelle du module et de la modifier si nécessaire. Compte tenu de la réponse systématique de n'importe quel FpController® aux requêtes adressées à l'esclave 254, cette opération devra être effectuée uniquement sur un segment de bus ne comportant qu'un seul module.

5.3. Registre #6 : Watchdog sur absence de communication modbus

Registre accessible en lecture et écriture. La valeur est sauvegardée dans la mémoire non volatile. La nouvelle valeur est prise en compte immédiatement.

L'écriture d'une valeur comprise entre 20 et 32000 secondes (8h53'20'') active un watchdog. Ce dernier déclenche un reset du module si aucune requête modbus n'est adressée au module durant l'intervalle de temps configuré dans le registre #6. La remise à 0 du registre désactive cette fonction. Les valeurs hors plage ne sont pas prises en compte.

5.4. Registre #7 : Version firmware

Registre accessible en lecture uniquement.

La valeur lue est la version du firmware exécuté par le module.

5.5. Registres #8 & #9 : Compteur de requête modbus

Registres accessibles en lecture uniquement.

Nombre de requêtes modbus auquel le module a répondu depuis sa dernière mise sous tension/reset. La valeur reboucle après 2^{32} requêtes. Les deux registres sont à lire de manière groupée au format *double mot inverse* (DWord[i]) depuis le registre #8.

5.6. Registre #10 : Commande de reset distant du module

Registre accessible en lecture et écriture.

L'écriture d'une valeur non nulle déclenche un reset automatique du module deux secondes plus tard. La lecture de ce registre n'a pas de signification particulière.

5.7. Registre #11 : mode par défaut des sorties pour les sorties 1 à 4

Registre accessible en lecture et écriture. La valeur est sauvegardée dans la mémoire non volatile. La nouvelle valeur est prise en compte est immédiatement.

Le registre permet la configuration du mode affecté à chacune des sorties au démarrage ou sur reboot après absence de communication modbus pendant la durée configurée en #6. Le registre est divisé en 4 quartets affectés chacun à une voie. Le poids le plus fort correspond à la sortie 1, le moins fort à la sortie 4. Chaque quartet peut prendre une valeur comprise entre 0 (**Arrêt**) et 5 (**Confort**). Si la valeur d'un des quartets est hors plage, la nouvelle valeur du registre n'est pas prise en compte. Exemple : 5 sorties en mode **Confort** = 0x5555 = 21845(dec))

5.8. Registre #12 : mode par défaut des sorties pour les sorties 5 à 8

Idem registre #11 pour les sorties 5 à 8.

5.9. Registre #17 : Numéro de série

Registre accessible en lecture uniquement.

Numéro de série du module.

5.10. Registre #18 : Parité de la communication modbus

Registre accessible en lecture et écriture.

La valeur est sauvegardée dans la mémoire non volatile. La nouvelle valeur est prise en compte est immédiatement. Uniquement sur les modèle RTU.

- 0 : None (valeur par défaut à la livraison – non modifiable sur les modèles TCP)
- 1 : Impaire/Odd
- 2 : Paire/Even

5.11. Registre #20 à #23 : Mode des sorties 1 à 4

Registre accessible en lecture et écriture.

Configuration du mode de chaque sortie. Valeurs acceptées : entre 0 (**Arrêt**) et 5 (**Confort**). Les valeurs hors plage ne sont pas prises en compte.

5.12. Registre #24 à #27 : Mode des sorties 5 à 8

6. Idem registre #11 pour les sorties 5 à 8.

6.1. Registre #98 & #99 : Test du format de lecture DWord[i]

Registres accessibles en lecture uniquement.

Registre de contrôle de lecture du format 32b.

Quand lues en 16b, les valeurs adéquates sont les suivantes :

- Format Word[i] :
 - #98 : 18838
 - #99 : 722

La valeur lue en 32b doit être :

- Format DWord[i] :
 - #98 : **1234567890**

7. Indicateurs visuels

Le module est équipé de plusieurs indicateurs visuels permettant de simplifier et d'accélérer la mise en service. Ils permettent également de valider le bon fonctionnement du module en un coup d'œil.

7.1. Voyant « Power ».

Led de couleur verte. Elle s'allume dès la mise sous tension. Elle indique le bon fonctionnement de l'alimentation du module.

7.2. Voyant « Beat ».

Led de couleur orange. Elle est contrôlée directement par le microcontrôleur du module. Son clignotement à la fréquence de 1Hz indique le bon fonctionnement du « cerveau ».

7.3. Voyant « Com ».

Led de couleur bleue. Elle s'allume à chaque fois que le module répond à une requête modbus initiée par l'automate hôte. Son clignotement régulier indique le bon déroulement des communications sur le bus.

7.4. Voyants « FP0x ».

Leds de couleur rouge. Elles flashent tour à tour pour indiquer le mode de chacune des sorties. Le nombre de flash correspond précisément au numéro du mode. Aucun flash indique le mode zéro, soit encore « Arrêt ».

Nb flash	Ordre émis
0	Arrêt (aucun chauffage)
1	Hors Gel
2	Eco
3	Confort-2°C
4	Confort-1°C
5	Confort

9. Caractéristiques

9.1. Géométrie

- Encombrement : 22.5 (L) x 101 (h) x 119 (P) mm
- Poids : 126 g
- Fixation Sur rail DIN symétrique
- Position de fonctionnement indifférente

9.2. Electrique

- Alimentation 85 à 264VAC
- Consommation 0,7W (typ. RTU) @ 240V AC
- Raccordements électriques Connecteurs débrochables Phoenix MSTB4/5 (pas 5.08)

9.3. Communication modbus



- RS485 (suivant modèle) :
 - Vitesses : 1200, 2400, **9600**, 19200 bauds
 - Parité : **Sans/None**, Impaire/Odd, Paire/Even
 - Adresse esclave : 1 à 253 (254 réponse de tous les EvController®)
- TCP (suivant modèle) :
 - Adresse IP : toute configuration possible
 - Adresse esclave : 20 (non modifiable et obligatoire)

9.4. Ambiance

- Température de fonctionnement -20°C – 80 °C
- Humidité ambiante 10 – 90 %RH – Pas de condensation

10. Annexes

10.1. Bornage FpController®

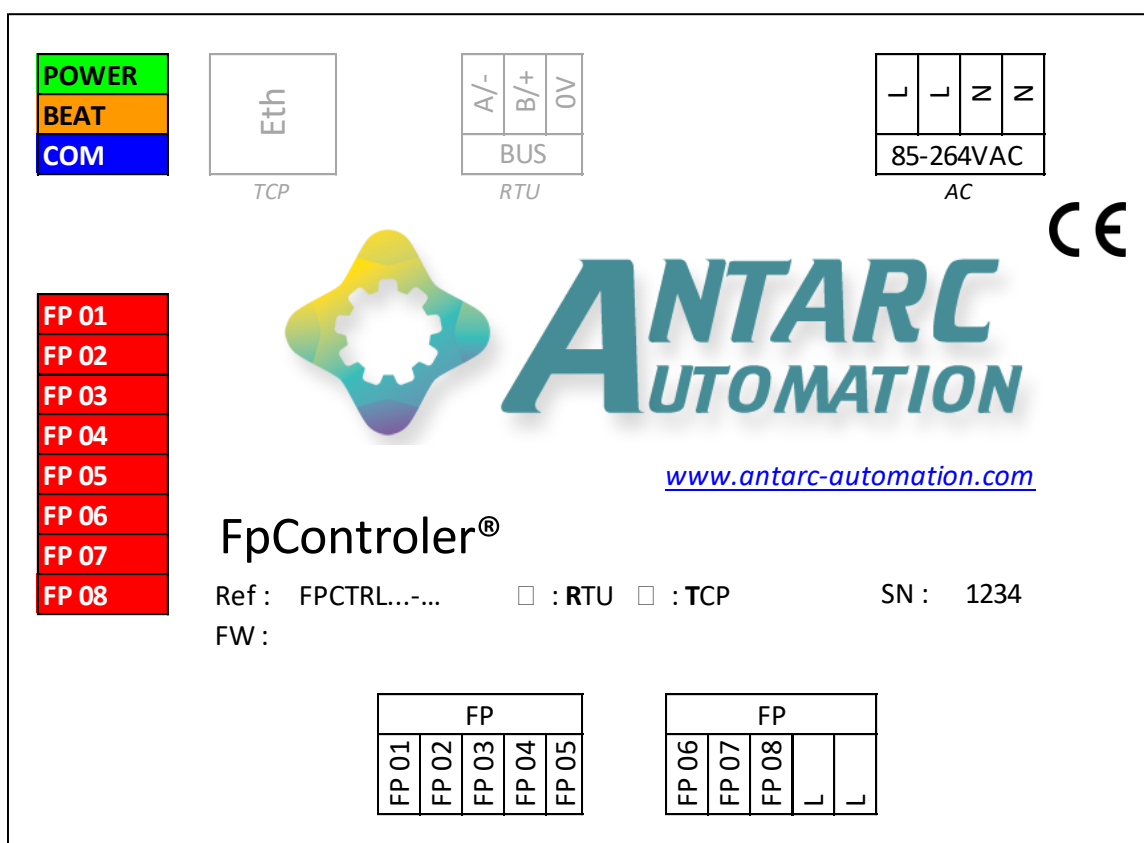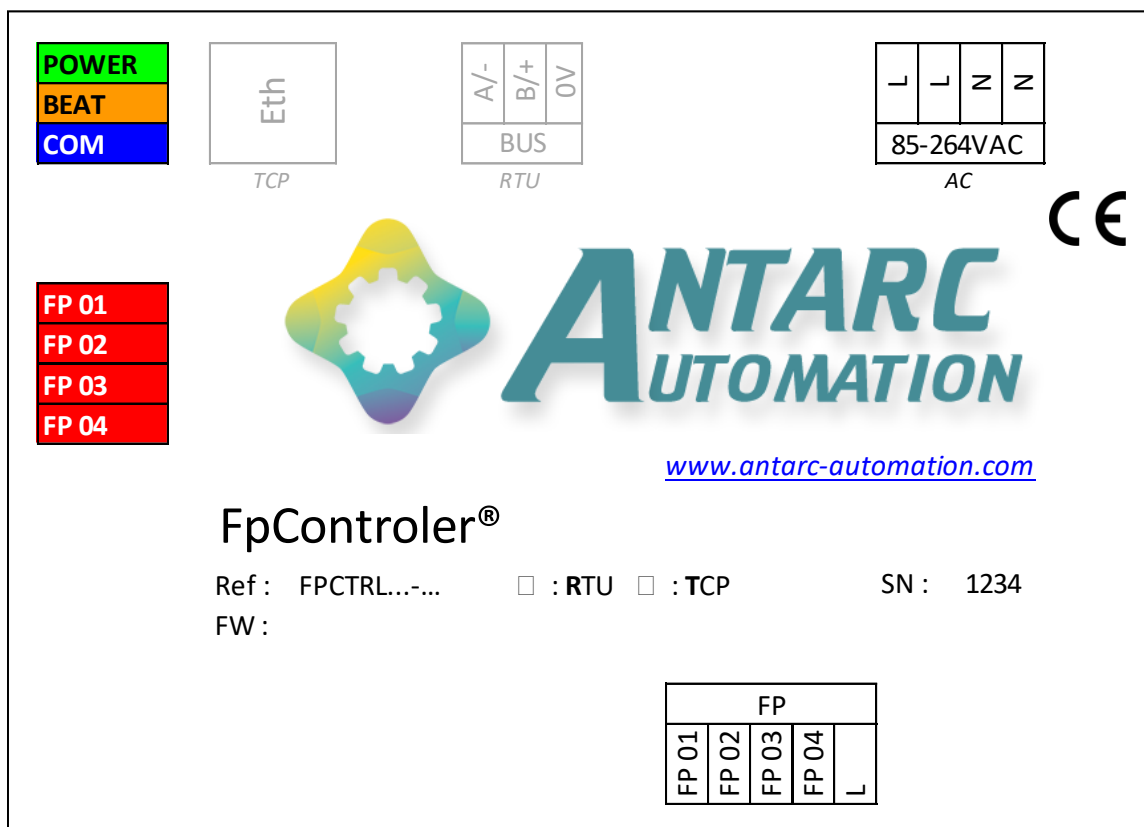

10.2. Géométrie FpControler®

